ОПИСАНИЕ

Аппарат предназначен для выполнения профессионального маникюра, педикюра и коррекции искусственных ногтей.

Прибор состоит из следующих частей:
1. Блок управления
2. Ручка с микромотором
3. Набор фрез
4. Шнур питания
5. Педаль ножного управления
6. Силиконовая подставка для наконечника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В; 50 Гц
Мощность: 35 Вт.
Максимальная частота вращения: до 30 000 об/мин.
Цвета: 01 Белый
Два направления вращения: прямое и реверсное

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед началом использования аппарата убедитесь, что главный переключатель находится в положении «OFF» - выключено.

2. Вставьте штекер ручки в гнездо, расположенное верхней панели блока управления.

3. Выберите насадку для работы (аппарат предназначен ТОЛЬКО для использования с балансированными фрезами с диаметром стержня 2,3 мм. Обратите внимание, несбалансированные фрезы быстро разбивают подшипники, такие случаи не являются гарантийными).

4. Откройте механизм зажима насадки, повернув кольцо ручки по часовой стрелке. Вставьте насадку в открытый разъём и защёлкните его, повернув кольцо против часовой стрелки. (Расстояние между наконечником и рабочей зоной насадки должно быть не менее 2 мм.)

ВНИМАНИЕ! Включение микромотора без установленной в наконечник насадки может привести к неисправности прибора!

5. С помощью регулятора оборотов выключите микромотор, повернув регулятор до упора против часовой стрелки.

6. Выберете направление вращения фрезы. Переведите переключатель в положение «FWD» при выборе вращения по часовой стрелке, либо «REV» – при выборе вращения против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ! Меняйте направление вращения только при выключенном микромоторе!

7. Для того чтобы выбрать режим ножного управления, подключите педаль к разъему, расположенному на тыльной стороне блока управления. Приведите переключатель, расположенный на верхней панели блока в положение «FOOD». Загорится индикатор.

8. Возьмите наконечник в руку, переключите переключатель в положение «HAND» - включено.

9. С помощью регулятора оборотов установите необходимую скорость вращения микромотора.

ВНИМАНИЕ! Выбирайте скорость вращения фрезы в зависимости от ее типа и диаметра (см. диаграмму ниже).

ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

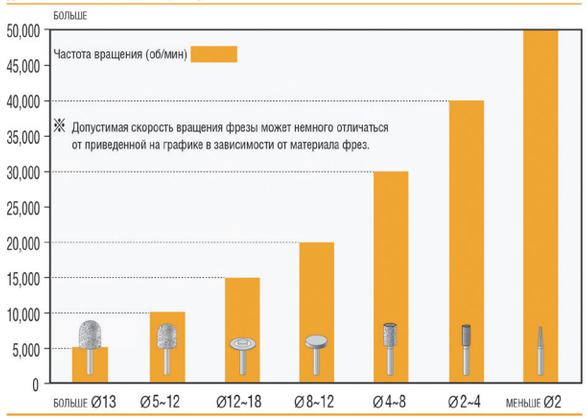

Превышение допустимой скорости может привести к преждевременному износу и выходу из строя микромотора и/или подшипников!

10. По окончании работы поверните регулятор скорости против часовой стрелки до упора – вращение фрезы прекратится. Переведите кнопку, расположенную на задней стороне панели в положение «OFF». Отключите прибор от электросети.

11. Не используйте аппарат П304-03 в салонах красоты, либо не подвергайте аппарат повышенным нагрузкам продолжительное время.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данное изделие используется для проведения процедуры маникюра, коррекции искусственных ногтей и педикюра. Любое нецелевое использование изделия считается нарушением правил эксплуатации. В этом случае продавец не несёт ответственности за возможные последствия.

2. **Не роняйте наконечник**, удары при падении приводят к повреждению подшипников или цангового механизма.

3. Не включайте микромотор, если в нём не установлена насадка.

4. Не храните наконечник без насадки.

5. Следите за температурой наконечника, не допускайте перегрева.

ВНИМАНИЕ! Температура ручки до 33-35˚С считается нормальной и комфортной для работы мастера.

6. При перегреве более **35 ˚С** следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для чистки наконечника либо исправления неисправности.

7. Следите за тем, чтобы на шнуре не было механических повреждений.

8. Запрещено использование изделия при попадании внутрь влаги или других посторонних предметов. Это может привести к замыканию либо серьёзной неисправности прибора.

9. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.

10. Для очистки аппарата от пыли используйте спиртосодержащие растворы.

11.Не оставляйте прибор без присмотра, пока он подключен к электросети.

12.Выключайте прибор из розетки после завершения работы.

13.Запрещается использование прибора детьми, лицами с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

14.Запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению прибора.

15. ВНИМАНИЕ! Продавец не несёт ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при несоблюдении правил техники безопасности и эксплуатации изделия.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение приборам IRISK!

IRISK – это качество, надежность и легкость в эксплуатации. Надеемся, что вам понравится данный прибор, и в будущем вы будете выбирать только нашу продукцию.

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его. Правильное использование изделия значительно продлит срок его службы.

IRISK PROFESSIONAL • IRISK PROFESSIONAL • IRISK PROFESSIONAL • IRISK PROFESSIONAL • IRISK PROFESSIONAL

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия действительна в течение 6 месяцев с момента приобретения аппарата.

Гарантия недействительна при нарушении правил эксплуатации аппарата или естественного износа подшипников, цангового механизма, угольных щёток, зажимного механизма, а также при наличии механических повреждений или следов вскрытия корпуса блока управления или наконечника.

Дата продажи «________»________________20_______г.

Серийный номер _______________/________________

Продавец ______________________________________

М.П.

С условиями гарантии, инструкцией по эксплуатации, правилами безопасности при работе с прибором ознакомлен:

____

Подпись покупателя

irisk PROFESSIONAL

Аппарат для маникюра
и педикюра

IRISK Giga Radian П304-03

Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации

irisk-store.ru